


施工業者様用
お施主様用

施工説明書
取扱説明書

※この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。
必ず説明書をお施主様にもお渡しください。

INOMAシリーズ 玄関収納ファニチャータイプ

トールユニット

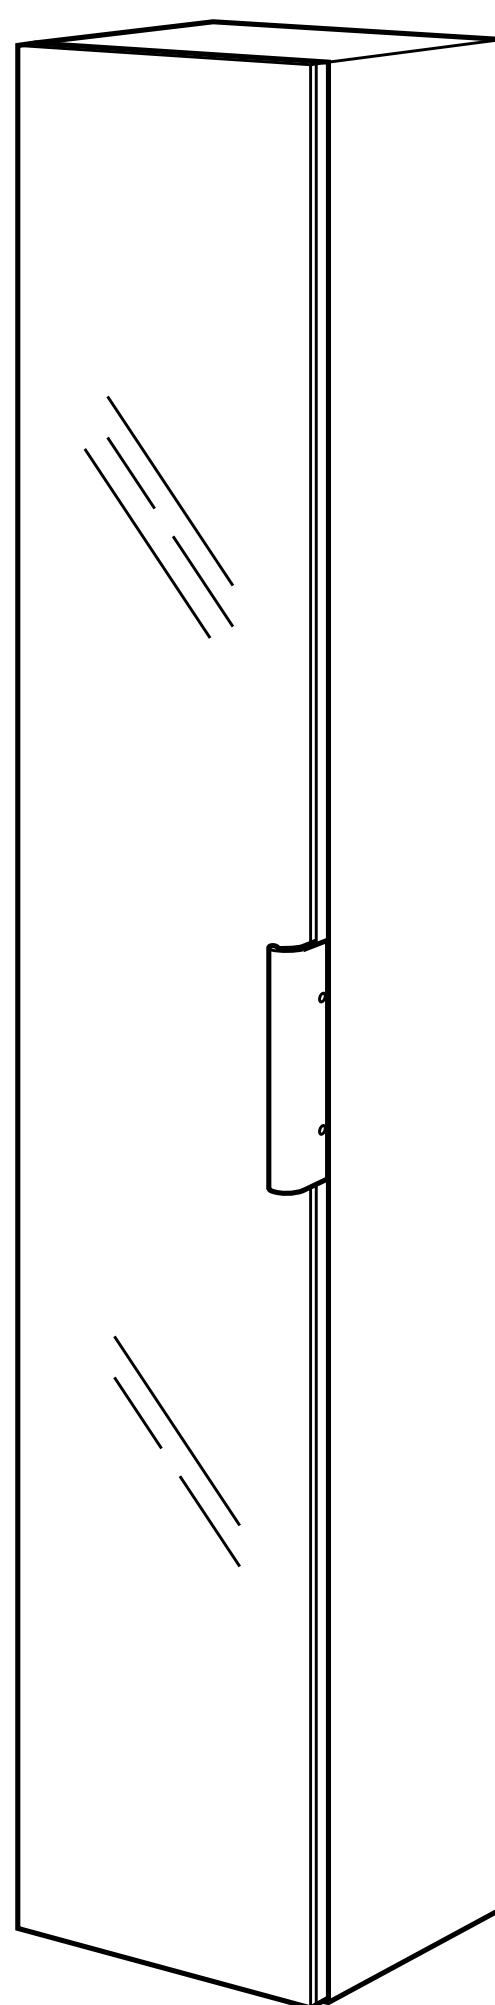



本説明書は、施工後必ずお施主様にお渡しください。

この取り扱い説明書には、施工上重要な項目が記載されています。
施工の前によく読み、手順通りに正しく施工してください。

⚠注 意
施工説明書本文に出てくる注意事項の部分は、施工前に注意深く読み、よく理解してください。

大建工業株式会社

必ずお守りいただきたいこと

ダイケン INOMAシリーズを長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

警 告



◆ボックスは接着剤を使い、指定のビスで正しく組み立ててください。
◆ユニットの壁への固定は、正しい位置に指定本数の壁固定ネジで確実に行ってください。
◆固定の際、必ず間柱や、合板12ミリ厚以上の十分な下地に固定できるように下地の配慮をお願いします。
◆上り框に一部のせた形で、設置する場合は、必ず台輪と脚を使用してください。固定、設置方法が確実でないと、ユニットの転落や落下の原因となります。
◆組み立てや設置の作業は、必ず2人以上で行ってください。1人での作業は事故の原因となります。
◆柱の垂直、床・まぐさの水平を、下げ振り・水準器でよく確認の上、設置してください。

注 意

●一般住宅室内用の収納です。他の用途（室外や湿気の多い場所）に使用しないでください。
●製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
●扉の吊込み・調整は、本文を参照し、正しく確実に行ってください。取り付けが確実でないと、金具の破損や、扉の脱落の原因になります。
●扉にぶつかったり、扉にもたれたりしないでください。扉が破損したり、脱落する恐れがあります。
●扉に指をはさまないよう、引手を持って正しく操作してください。特に小さなお子様には十分ご注意ください。
●扉の開閉は、静かに行ってください。乱暴に扱うと扉が破損したり脱落する恐れがあります。
●ストーブ等の熱源を近づけないでください。扉が反ったり、表面がゆがんだりすることがあります。

危険の定義とシンボルマーク


本施工説明書では「警告」「注意」を右のような定義で使用しています。

警 告　取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注 意　取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

壁への固定


図の位置に、壁固定のための桟木を配置し、固定が確実におこなえるようにしてください

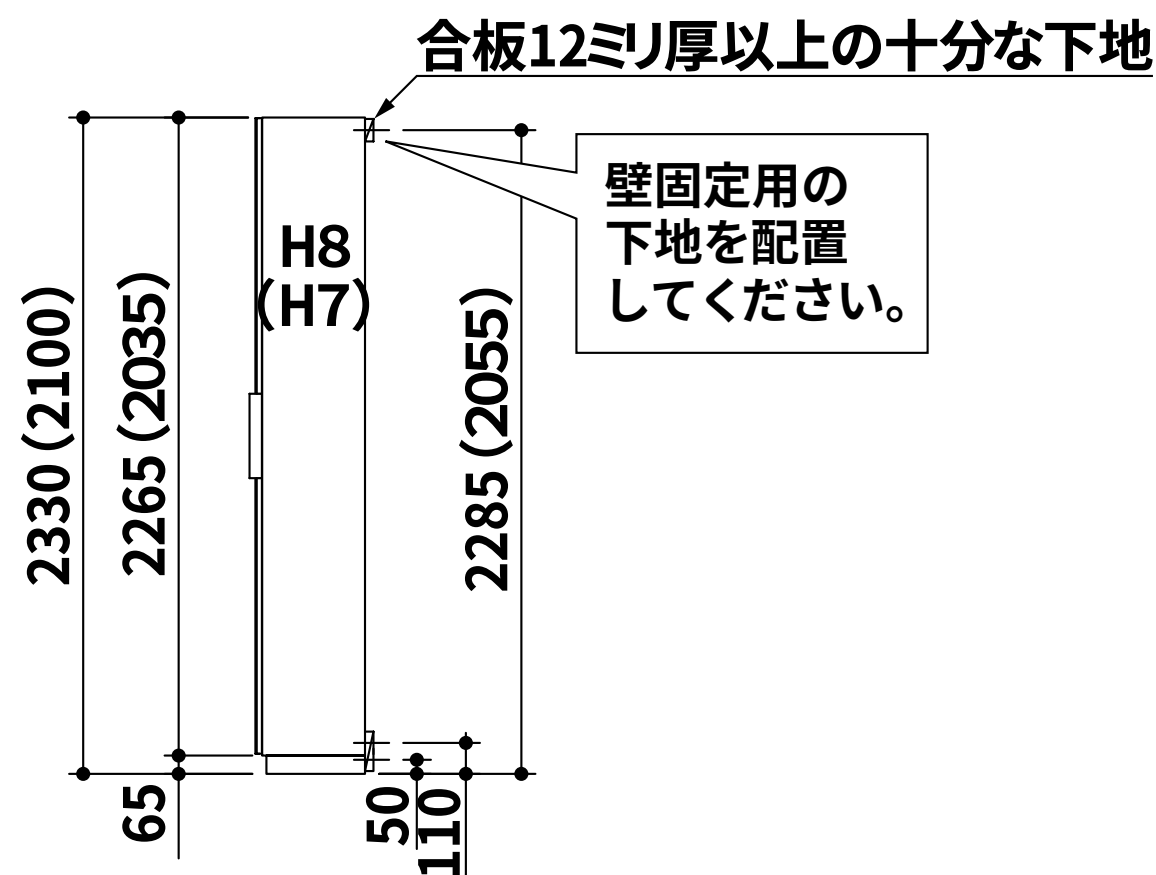


寸　法　図

■玄関収納用トールユニット

W1H8　※図は左吊(右吊へも変更可能)

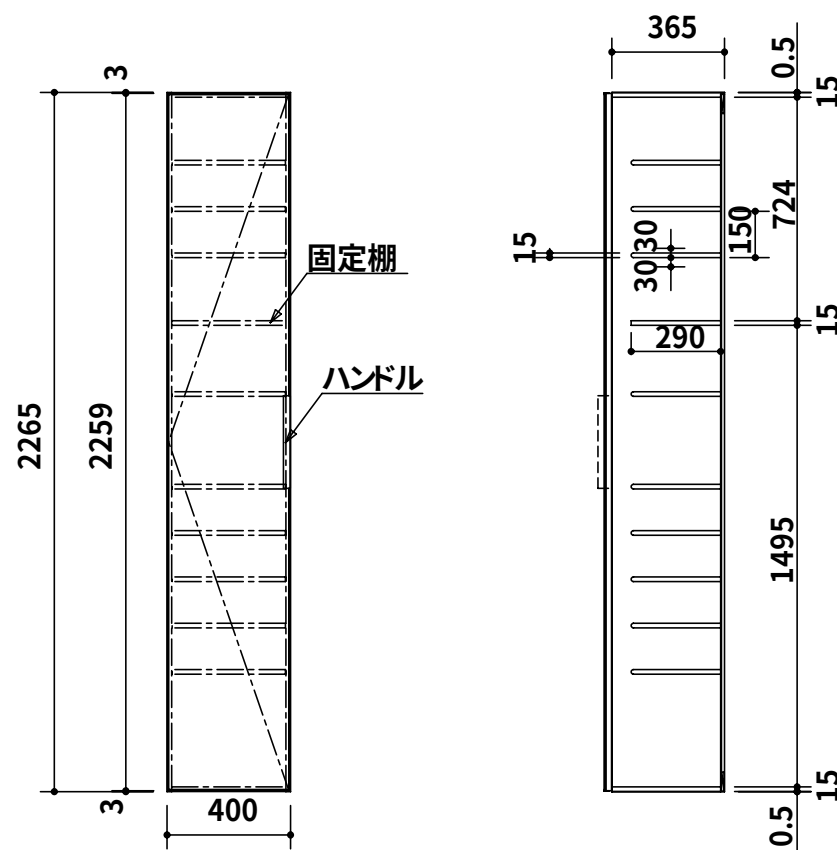

W1H7　※図は左吊(右吊へも変更可能)

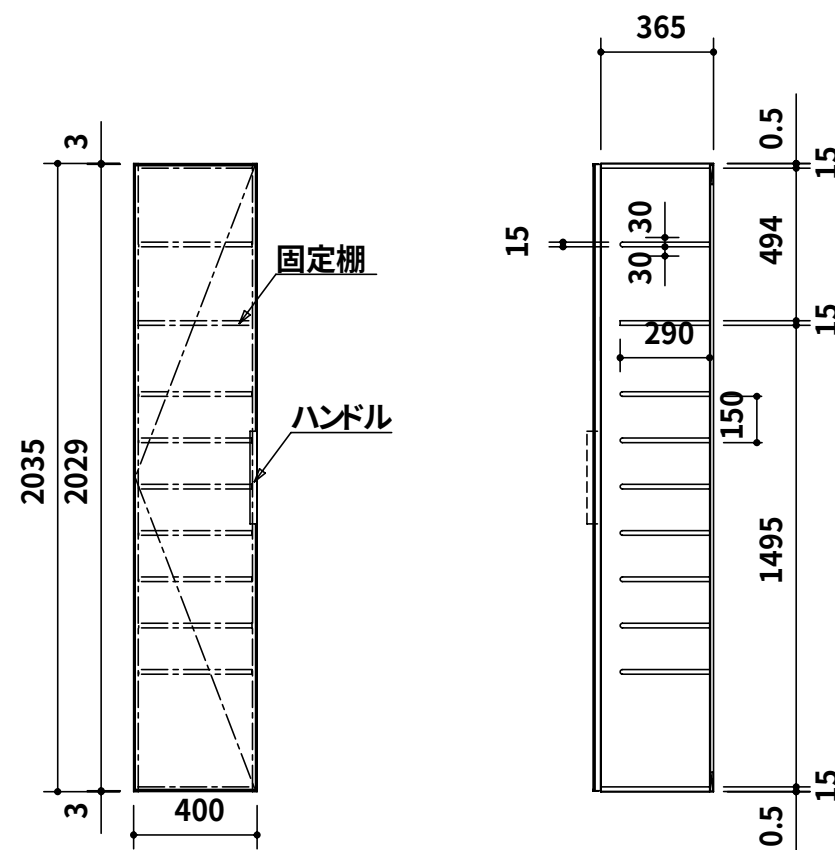

部材・部品表

玄関収納ファニチャータイプ　トール本体

		W1H8	W1H7	仕様・構成
玄関収納ファニチャータイプ　トール本体	側板	左右各1	左右各1	15ミリ厚
	天板	1	1	15ミリ厚
	底板	1	1	15ミリ厚
	固定棚	1	1	15ミリ厚
	裏板	1	1	2.5ミリ厚
	裏板補強桟	2	2	9ミリ厚合板
	壁固定ネジ	4	4	長押ビス　4×45(ユニクロ)
	ユニット連結ネジ	8	8	長押ビス　4×25(ユニクロ)
	ワッシャー	12	12	
	キャップ	12	12	アイボリー色
	補強桟固定ビス	6	6	スレンダースレッドL=25(クロメート)
	裏板固定ネジ	5	5	丸4×12(クロメート)
	φ3穴隠しキャップ	10	10	白
	棚板L367	9	8	15ミリ厚ライトグレー樹脂成型品
	棚ダボ	36	32	金属製
	ハンドル	1	1	
	ハンドル取付ビス	2	2	皿φ4×30
	丁番本体	5	5	エアダンパー内蔵式
	丁番台座	5	5	
	丁番固定ネジ	20	20	皿φ3.5×16
	接着剤	1	1	20g入
	施工説明書	1	1	
扉	扉(別梱包)	1	1	全面ミラータイプ

1 本体（BOX）の組み立て


1.天板と固定棚、底板を接着剤を使い、側板と固定します。
2.裏板を側板の溝に差しこみ、図のように裏板固定ネジで裏板を固定し、裏板補強桟を補強桟固定ビスで固定してください。
3.扉の**吊元方向を確認**し、丁番台座を図のようにビスで固定します。
※丁番を取り付けない方の側板の下穴には同梱の穴かくしキャップ（白）をはめてください。

丁番台座の取付方向
前
後
扉側

接着剤
丁番固定ネジ
皿タッピング4×16
天板
補強桟固定ビス
裏板補強桟
裏板固定ネジ
丁番台座
裏板固定ネジ
固定棚
切欠き部（左右4箇所）
側板上木口に化粧のある方が上面です。
本体裏側
裏板
側板（右）
側板（左）
裏板固定ネジ
補強桟固定ビス
スレンダースレッド L=25
裏板固定ネジ
丸4×12
底板
図は
左吊元の場合

⚠注 意 丁番の取付方向は図にならい、またビスは空回りさせず、確実に取り付けてください。扉脱落の原因となります。


4.自在棚を図のように棚ダボを使い設置してください。

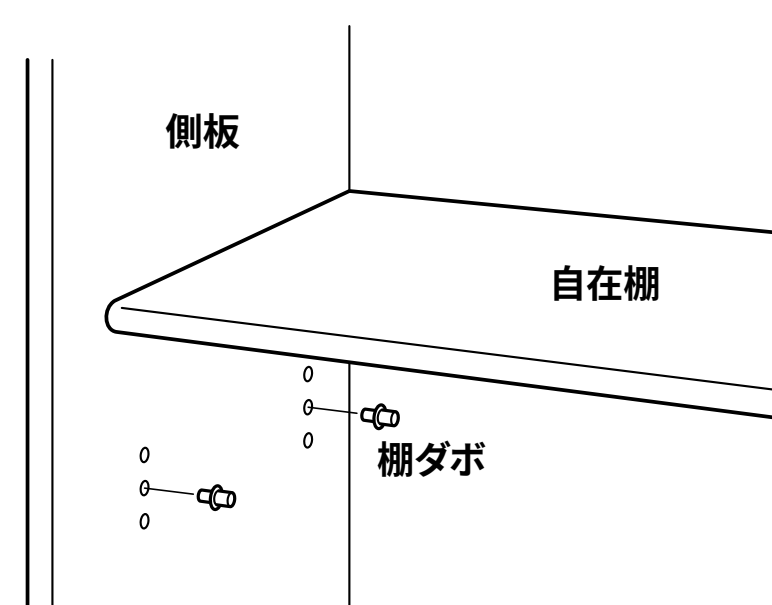

2 扉の吊りこみ

※扉に必要な部品は全て本体に同梱しています。

1.丁番本体とハンドルを図のようにそれぞれビスで取りつけます。

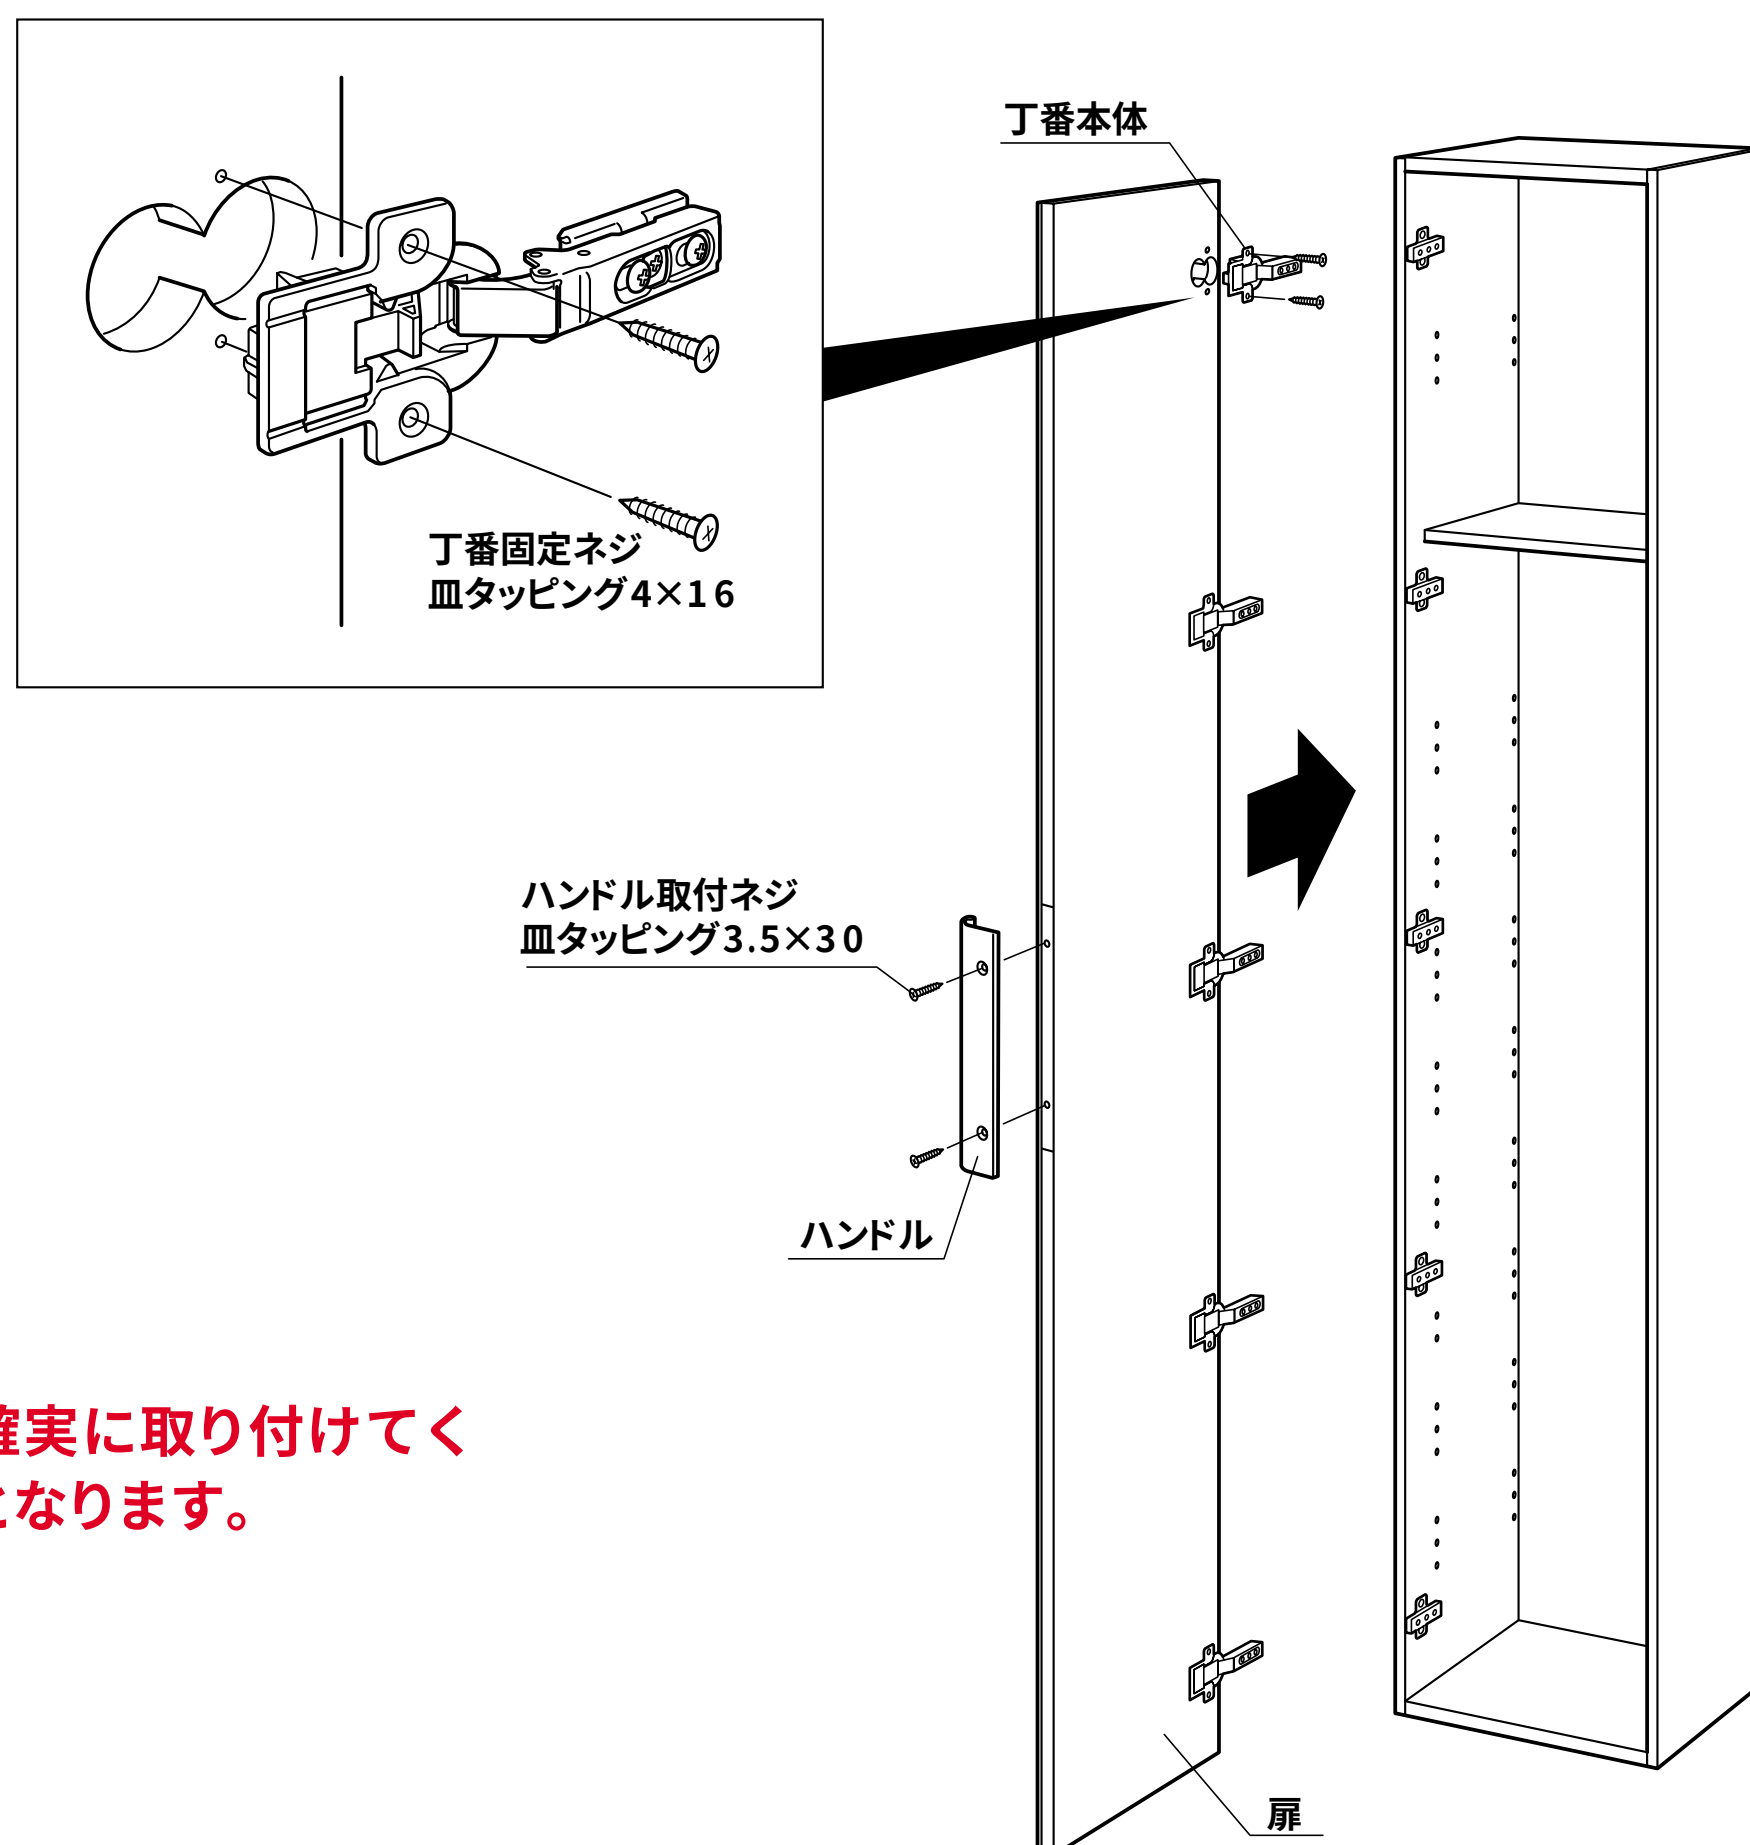


⚠注 意　ビスは空回りさせず、確実に取り付けてください。扉脱落の原因となります。

2.扉を図のように本体側の丁番台座に扉の丁番本体を取り付けます。


※押しこんだ際、「カチッ」と取り付いたことを確認してください。

3.扉を4,5回ほど開閉し、丁番が外れないことを確認してください。

※丁番が外れてしまう場合は、上下調整ネジをゆるめてから取りつけ、ネジを締め直すと取りつけがスムーズです。

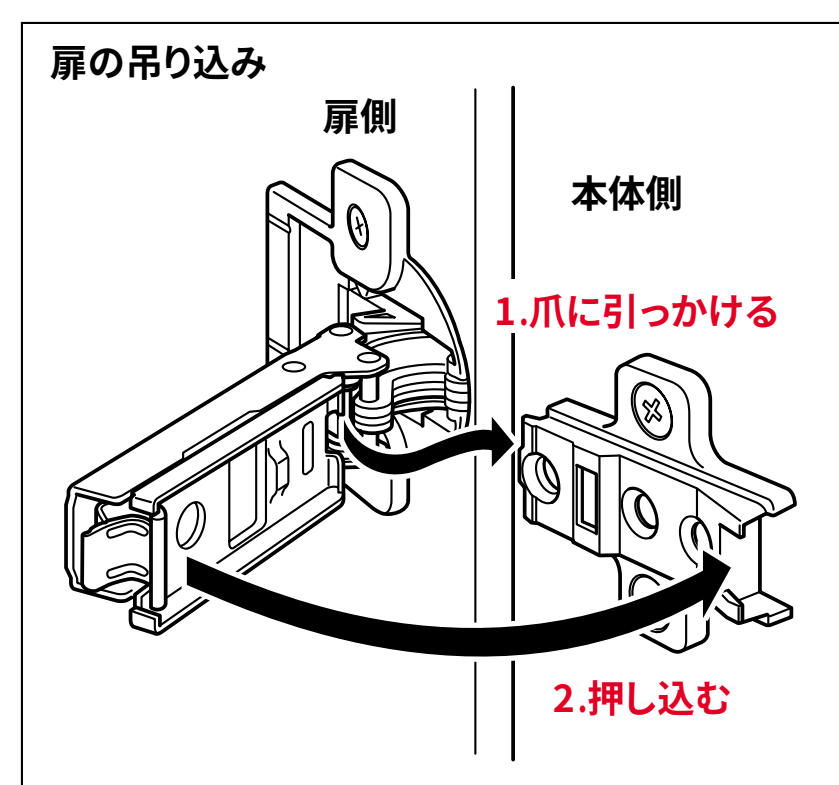


●丁番には扉が静かにゆっくり閉まるエアークッションが内臓されています。一般的な開き扉とは閉まり方が異なります。

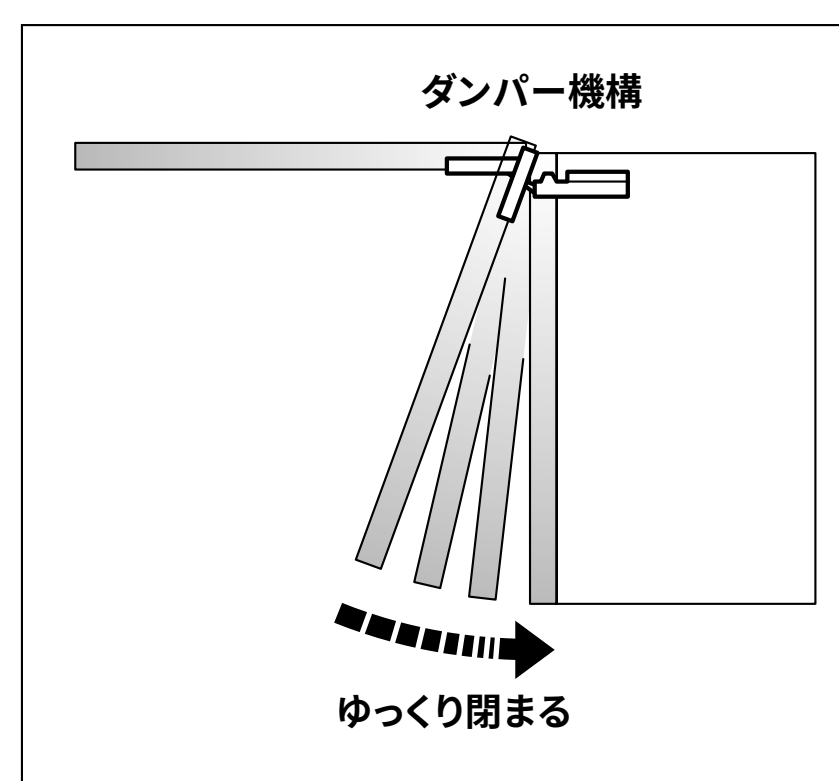

3 扉の調整


扉を吊りこんだ後、右記の方法で扉の目地幅や、
扉とボックスの間のスキ間を調整してください。

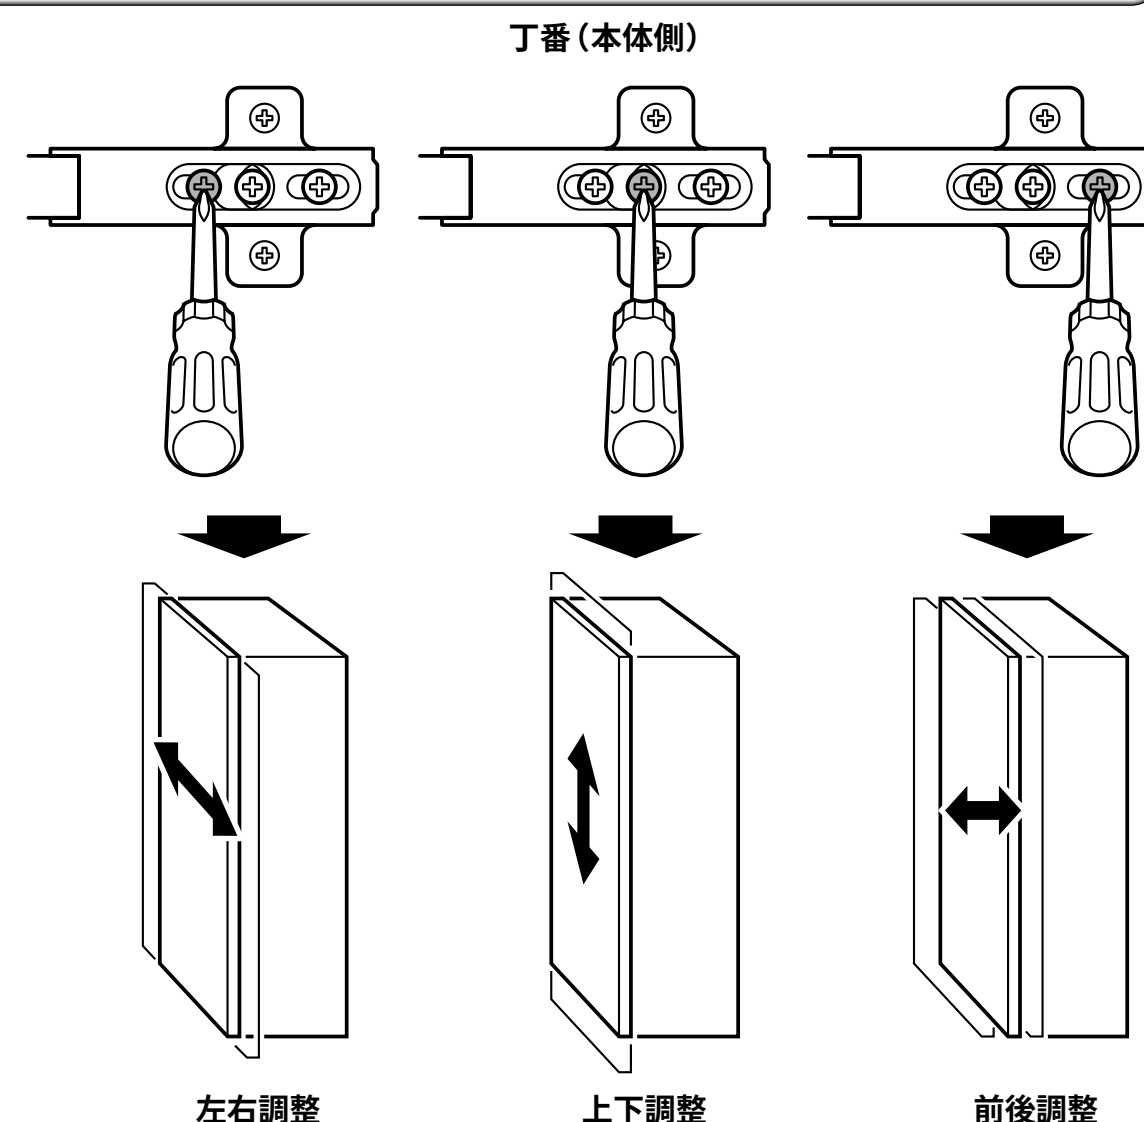


⚠注 意 上下調整・前後調整はネジをゆるめて調整します。
調整後確実に締め直してください。
丁番の破損や扉脱落の原因となります。

4 壁への固定・他ユニットとの連結

1.必ず台輪の上にユニットを置いて設置してください。
2.他ユニット（引違ユニット）との連結は引違ユニットに同梱の説明書も参考に長押ビス4×25を用いBOX前木口から30ミリ程の位置で連結してください。
3.壁の下地を確認し、BOXの四隅から壁固定ネジ（長押ビス4×45）で固定してください。

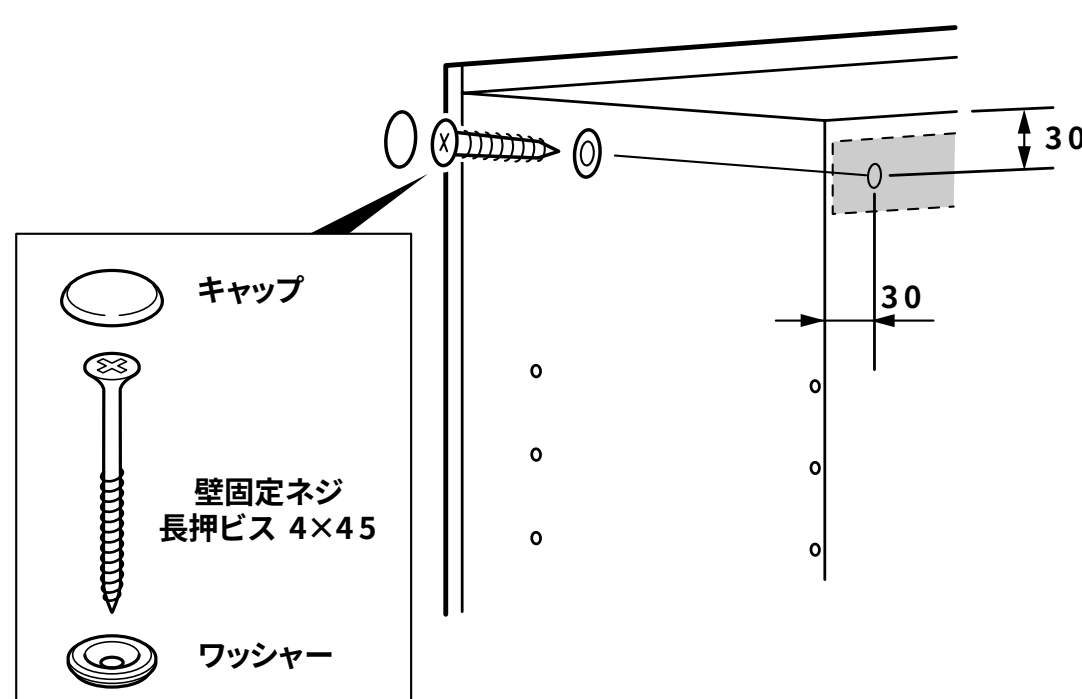

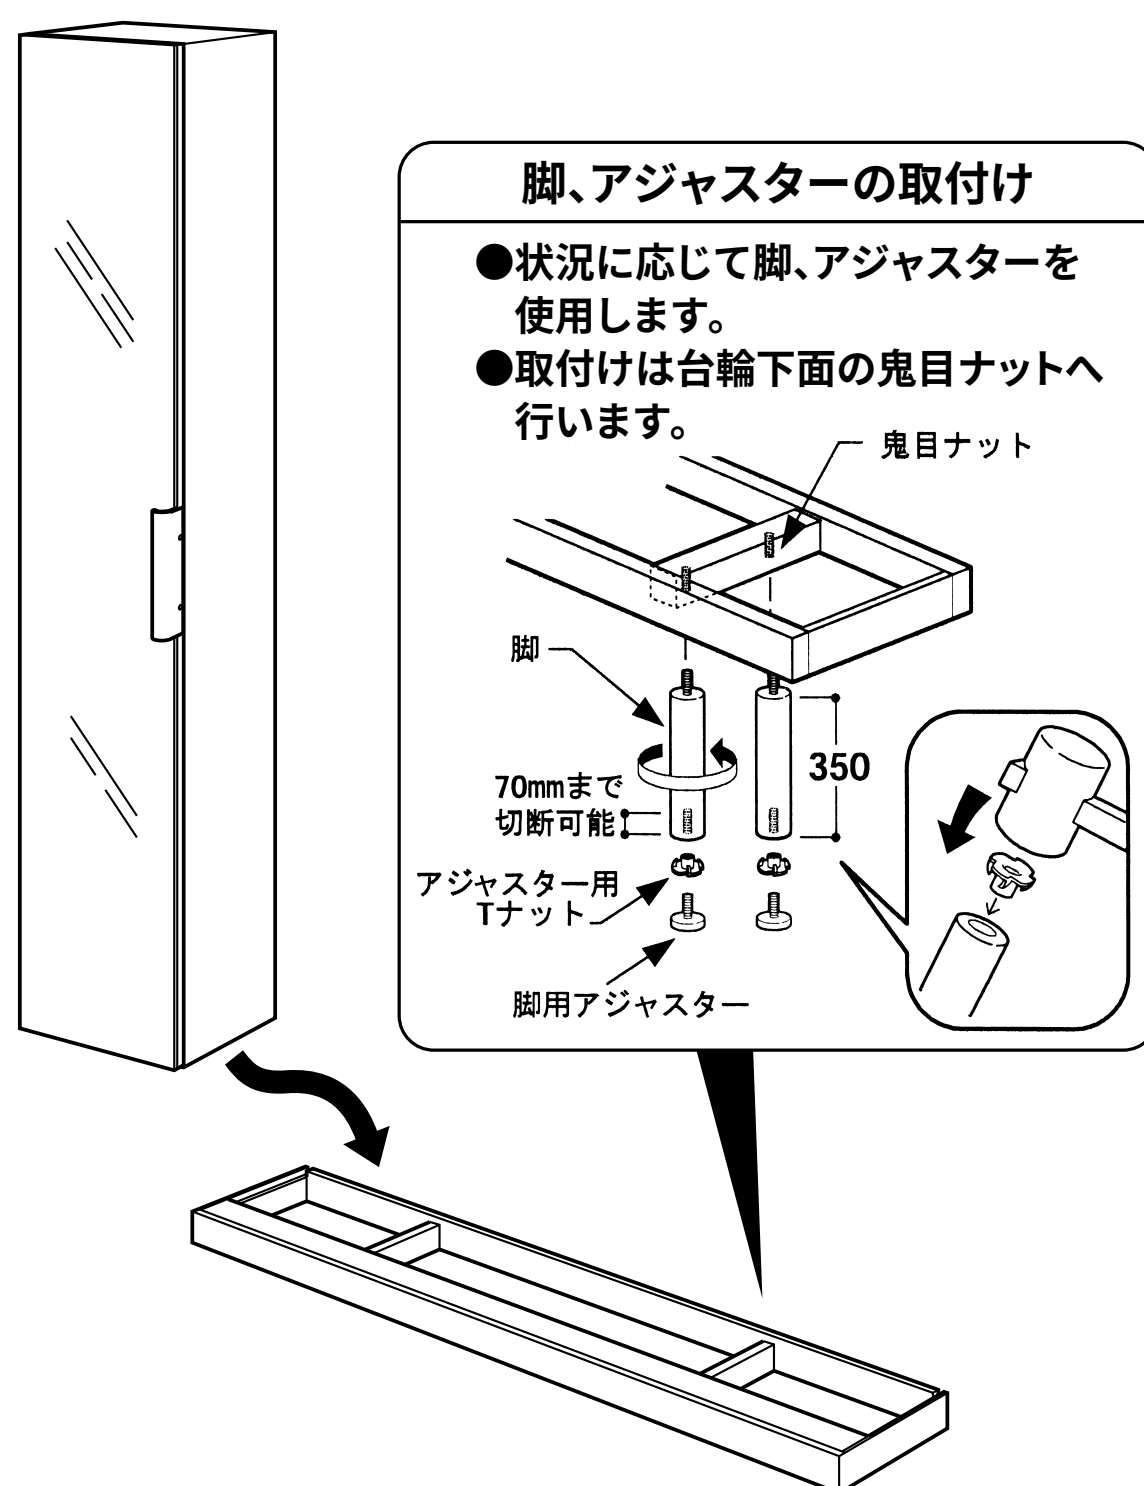


⚠注 意
●ユニットの壁への固定は、正しい位置に指定本数の壁固定ネジで確実に行ってください。
●固定の際、必ず間柱や固定用桟に固定できるように下地の配慮をお願いします。
●上り框に一部のせた形で設置する場合は、必ず脚を使用してください。
固定・設置方法が確実でないと、ユニットの転倒や落下の原因となります。
●設置作業は必ず2人以上で行ってください。1人での作業は事故の原因となります。
●柱の垂直、床・まぐさの水平を、下げ振り水準器でよく確認の上、設置してください。

棚板の耐荷重について

くつを収納するユニットです。
棚板の耐荷重は2kg／枚までとなっております。これ以上のせられると棚板がたわむ恐れがあります。

お 手 入 れ の 方 法

■本部の清掃は、乾拭き又は中性洗剤を薄めて、硬く絞って拭いてください。
シンナー・ベンジン等を使用すると、表面の艶が変わったり、変色する場合がありますので、避けてください。

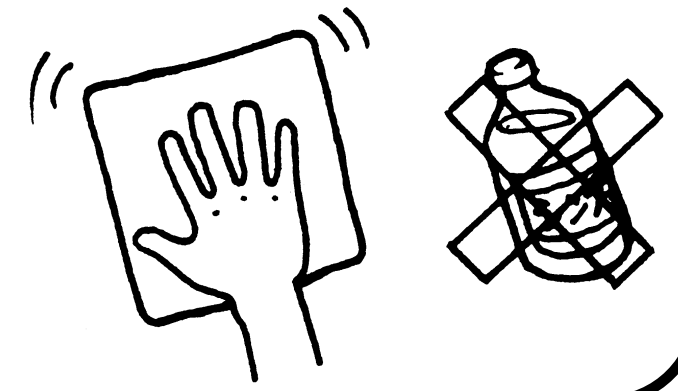



アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工業者様用


ホルムアルデヒド発散区分資料

DAIKEN iNOMAシリーズ 玄関収納ファニチャータイプ

F☆☆☆☆
（住宅部品表示ガイドラインによる）

この度はDAIKEN iNOMAシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品のホルムアルデヒド発散に関する性能担保は下の図表の様になっております。建築確認の際に本資料をご利用ください。

●製品の構成とホルムアルデヒド発散区分

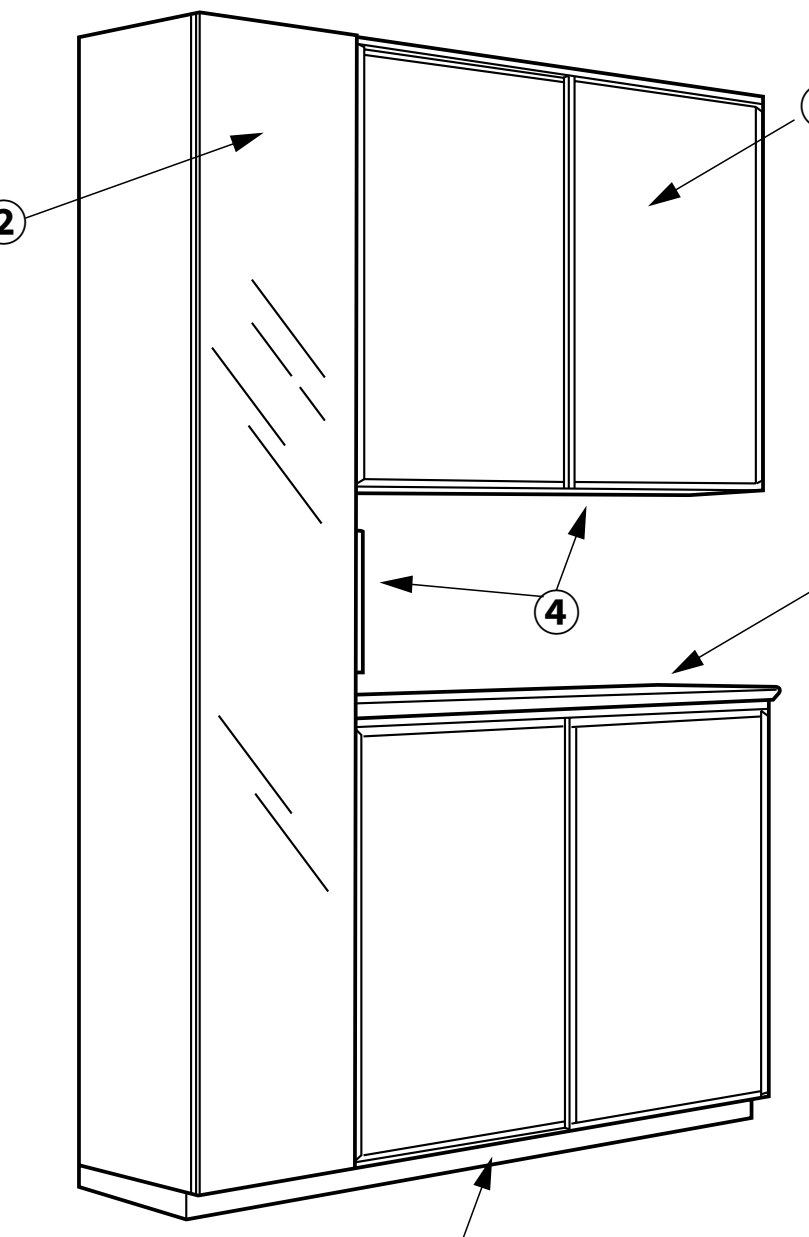

■玄関収納ファニチャータイプ
規制対象外（F☆☆☆☆）

構成部位			内装仕上げ部分（表面）				下地部分（裏面・内面）			
			ホルムアルデヒド発散建築材料		発散区分	認定番号	ホルムアルデヒド発散建築材料		発散区分	認定番号
①	扉	ウッド扉	樹脂シート張パーティクルボード	日本建材産業協会	F☆☆☆☆	K-001721	―			
			―	―	―	―	化粧紙張パーティクルボード	日本建材産業協会	F☆☆☆☆	K-001721
②		玄関収納ミラー扉	樹脂シート張MDF	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0143	同左			
③	カウンター		メラミン樹脂板張パーティクルボード	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0148	同左			
④	ボックス類	側板・天板・底板	化粧紙張パーティクルボード	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0149	同左			
		（引違ユニット）天板・底板／中仕切板・背板	化粧紙張合板	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0138	同左			
⑤	台輪		化粧紙張パーティクルボード	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0149	同左			
⑦	トコユニット	天板	メラミン樹脂板張パーティクルボード	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0148	―			
		台輪部	化粧紙張パーティクルボード	大臣認定品	規制対象外（F☆☆☆☆）	MFN-0149	―			

規制対象外部位・告知対象外

⑧	扉	スケルトン扉	告示対象外
⑪	ウッド扉用引手/引出ハンドル/上下レール/樹脂棚板ほか		告示対象外

◎製品に関する情報・お問い合わせ　最寄の弊社営業所（施工説明書に記載）に問い合わせいただくか、弊社ホームページ（http://www.daiken.jp/）をご利用下さい。

ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

本社大阪事務所	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F）	06-6452-6321
東京事務所	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4800
北海道営業部	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号	011-856-2202
札幌営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号	011-856-2202
札幌特販営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号	011-856-2203
帯広営業所	〒080-0014	北海道帯広市西4条南3丁目8－1	0155-25-8421
旭川営業所	〒070-0031	北海道旭川市1条通10丁目右7号（タカクワグレースビル1F）	0166-24-1377
東北営業部	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34－8	022-243-6621
盛岡営業所	〒020-0866	盛岡市本宮1丁目31－1	019-636-1161
仙台営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34－8	022-243-6621
東北特販営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34－8	022-243-6621
青森営業所	〒030-0812	青森県青森市堤町2丁目1－7（TAP堤町ビル3F）	017-775-3550
秋田営業所	〒010-0951	秋田県秋田市山王6－11－7（レジデンスこまち1F）	018-862-4441
郡山営業所	〒963-0111	福島県郡山市安積町荒井字河葉池38－1（第2あさいビル）	024-946-7211
山形営業所	〒990-0056	山形県山形市錦町3－20（須藤ビル1F）	023-632-2711
関東第1営業部	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
宇都宮営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
宇都宮特販営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
水戸営業所	〒310-0836	茨城県水戸市元吉田町1160－17（グレースヒルズマンション1F）	029-248-8511
つくば営業所	〒305-0005	茨城県つくば市天久保2－15－3	029-849-2344
群馬営業所	〒370-0073	群馬県高崎市緑町1－11－3	027-364-9811
関東第2営業部	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島4177－3	026-222-6311
新潟営業所	〒950-0993	新潟県新潟市上所中1丁目13番8号	025-285-5887
長野営業所	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島4177－3	026-222-6311
長岡営業所	〒940-0086	新潟県長岡市西千手1丁目11番31号	0258-33-5734
松本営業所	〒390-0833	長野県松本市双葉10番22号（双葉町ビル）	0263-26-0384
東京営業部	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
東京営業所	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
多摩営業所	〒185-0003	東京都国分寺市戸倉2－27－6	042-571-3434
山梨営業所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条3801－1	055-275-7931
埼玉営業所	〒331-0814	埼玉県さいたま市北区東大成町1－548－1（カンケンさいたまビル4F）	048-669-0660
熊谷営業所	〒360-0037	埼玉県熊谷市筑波1丁目14番1号（岩伸ビル2F）	048-527-5601
千葉営業所	〒260-0045	千葉県千葉市中央区弁天1－32－8（KTビル2F）	043-287-8491
我孫子営業所	〒270-1166	千葉県我孫子市我孫子226－1（石井ビル1F）	04-7183-4070
横浜営業部	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町808－2	045-983-2332
横浜営業所	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町808－2	045-983-2332
静岡営業所	〒422-8063	静岡県静岡市馬渕4丁目2番地25号	054-288-3881
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町4丁目8番1号（酒井ビル3F）	046-222-1535
中京営業部	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄1丁目3番3号（AMMNATビル14階）	052-205-5811
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄1丁目3番3号（AMMNATビル14階）	052-205-5811
三重営業所	〒514-0004	三重県津市栄町4丁目174	059-226-7073
浜松営業所	〒430-0901	静岡県浜松市曳馬1丁目7番13号（加藤ビル）	053-473-1271
岐阜営業所	〒501-6002	岐阜県羽島郡岐南町三宅9丁目123－1（NTビル1F）	058-246-6752
北陸営業部	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
北陸特販営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
富山営業所	〒939-8205	富山県富山市新根塚町2－10－11	076-425-5575
福井営業所	〒918-8231	福井県福井市問屋3丁目501番地	0776-26-8508
近畿営業部	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7002
大阪営業所	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7041
京都営業所	〒600-8107	京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町173番地（高橋第6ビル5F）	075-341-8151
神戸営業所	〒650-0024	兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目1番2号（共栄ビル3F）	078-321-1822
和歌山営業所	〒640-8323	和歌山県和歌山市太田421－2（OEビル3F）	073-473-8090
姫路営業所	〒670-0964	兵庫県姫路市豊沢町135（姫路大同生命ビル5F）	0792-24-8860
沖縄営業所	〒901-2132	沖縄県浦添市伊祖2丁目1番地2号（タバビル1F）	098-879-4916
中国営業部	〒734-0014	広島県広島市南区宇品西4丁目1－36	082-505-2525
岡山営業所	〒702-8045	岡山県岡山市海岸通2丁目5番8号	086-262-2271
広島営業所	〒734-0014	広島県広島市南区宇品西4丁目1－36	082-505-2525
中国特販営業所	〒734-0014	広島県広島市南区宇品西4丁目1－36	082-505-2525
福山営業所	〒721-0961	広島県福山市明神町2丁目15番20号	084-924-7196
山口営業所	〒754-0014	山口県吉敷郡小郡町高砂町3番26号（ナガオビル402号）	083-974-0303
四国営業部	〒760-0027	香川県高松市紺屋町9番地6（高松大同生命ビル7F）	087-823-9111
高松営業所	〒760-0027	香川県高松市紺屋町9番地6（高松大同生命ビル7F）	087-823-9111
松山営業所	〒790-0878	愛媛県松山市勝山町2丁目14番4号（朝日生命松山ビル）	089-945-8569
徳島営業所	〒770-0847	徳島県徳島市幸町2－19（妙見ビル2F）	088-622-6261
高知営業所	〒780-0072	高知県高知市杉井流字西御座ノ江37番6	088-885-6202
九州営業部	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
福岡営業所	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目17－1（畠中ビル3F）	093-522-1224
長崎営業所	〒854-0061	長崎県諫早市宇都町5－30（向井不動産ビル102号）	0957-25-1160
大分営業所	〒870-0025	大分県大分市顕徳町3丁目1－16（アクセス21　116号）	097-533-8701
熊本営業所	〒862-0950	熊本県熊本市水前寺1丁目20番22号（水前寺センタービル5F）	096-384-1222
宮崎営業所	〒880-0842	宮崎県宮崎市青葉町80番地2	0985-26-5908
鹿児島営業所	〒890-0052	鹿児島県鹿児島市上之園町21番地4（サンクチュアリー上之園1F）	099-254-8300
住機製品事業部(東京)	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4803
住機製品事業部(大阪)	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6144
東部特販部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4850
マンション部(東京)	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル3F）	03-3249-4826
ビル建材部(東京)	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4821
建装部(東京)	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル1F）	03-3249-4065
西部特販部	〒538-0035	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6231
マンション部(大阪)	〒538-0035	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6243
ビル建材部(大阪)	〒538-0035	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6245
建装部(大阪)	〒538-0035	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6246

'04.06現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス
http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は 0120-787-505
※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ
受付時間:平日9:00～18:00(土・日・祝・年末年始・お盆は休み)